

# Guia de inicialização


## 1. Verifique o conteúdo da embalagem

Antes de usar, leia "Para uma operação segura"

Unidade da impressora



Cabo de alimentação (\*)



Bandeja de papel (\*)



Suporte do papel



CD (\*)



◆ Driver da impressora  
◆ Manual do usuário

Espaçador L



(\*)

Parafuso



Ilustração anexa



Manuais (\*)

◆ Para uma operação segura  
◆ Guia de inicialização



\* Itens com um asterisco (\*) podem não ser conectados, dependendo do destino.

## 2. Configuração da impressora




1. Conecte o cabo de alimentação e o cabo USB. Ligue a alimentação.  
※Ao instalar o driver da impressora, não conecte o cabo USB



Alavanca de abertura

2. Libere a alavanca de abertura e abra a tampa frontal.

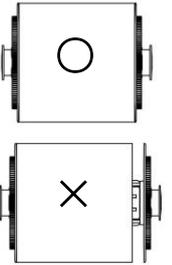


3. Coloque um novo rolo de papel nos suportes do papel. Não deixe espaços entre o rolo de papel e o suporte do papel.



4. Coloque o papel na impressora.



5. Remova a fita de fixação do papel e insira o papel.

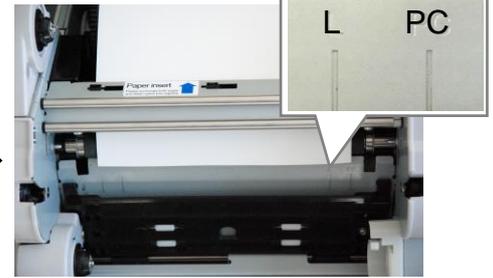

6. Coloque o papel na posição correta para cada tamanho. O tamanho L e o tamanho 2L correspondem à linha de L e o tamanho PC e tamanho A5 correspondem à linha PC.



7. Insira o papel sob a guia de papel preta até ouvir um sinal sonoro (aprox. até a linha pontilhada). Certifique-se de inserir o papel reto.



8. Coloque o núcleo de cima da fita na impressora. Insira a proeminência do lado esquerdo do núcleo no orifício na impressora, depois o lado direito no suporte da mesma cor (amarelo).



9. Ajuste cuidadosamente o lado de alimentação da fita na impressora para remover qualquer folga. Insira a proeminência do lado esquerdo do núcleo no orifício na impressora, depois o lado direito no suporte da mesma cor (branco). Remova a folga da fita girando-a no lado de alimentação.



10. Feche a tampa frontal.



11. Coloque a bandeja de papel na impressora.

[Observação] Quando a tampa frontal é fechada, a impressora executará a inicialização (5 folhas em branco serão alimentadas). No entanto, se ligar a impressora após ajustar o papel, ela não executará a inicialização.

### 3. Instale o driver da impressora

Agora instale o driver da impressora para o Windows 7.

✘ Se instalará o driver da impressora para o Windows XP, Windows Vista e Windows 8, consulte “Manual do usuário do driver da impressora” de cada sistema operacional não incluso no CD. O detalhe de instalação do driver da impressora para Windows 7 está documentado no “Manual do usuário do driver da impressora”.

Primeiro, instale o pacote de driver.


① Desligue a impressora.

Verifique se todos os LEDs da impressora estão apagados.

② Ligue o computador, inicie o Windows 7.

Não conecte o cabo USB até que ”⑧ A impressora se conecta ao computador com o cabo USB, ligue-o”.

③ Insira o CD na unidade de CD-ROM. Mova para a pasta do instalador do driver da impressora.

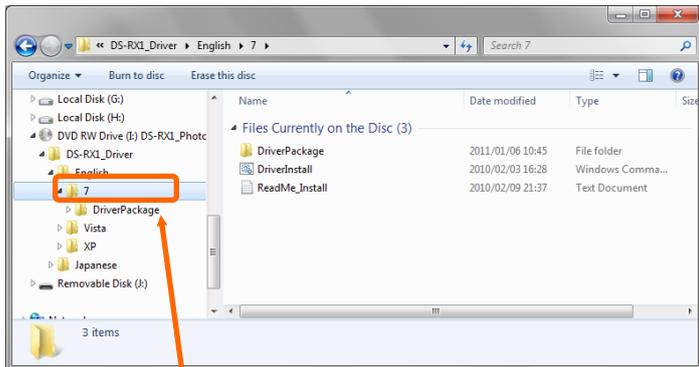


Inicie o Explorer e vá até a seguinte pasta.  
CD :¥DS-RX1\_Driver¥English¥7

[Observação]


Ao conectar a impressora para ligar com o computador antes da instalação do driver da impressora, consulte "1.4 Instalação de driver de dispositivo não especificado" do "Manual do usuário do driver da impressora".

④ Clique duas vezes no instalador.

Clique duas vezes em Instalar driver

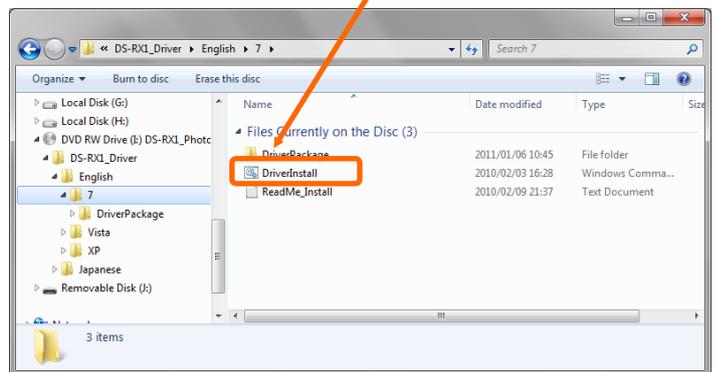


Quando a tela a seguir (controle de conta do usuário) for exibida, clique em “Sim”.

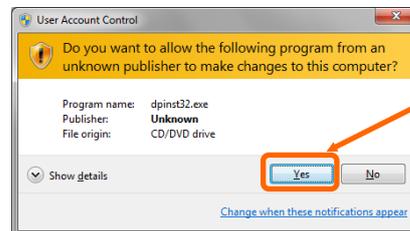

Clique “Sim”


⑤ Quando a tela a seguir é exibida, clique em “Próximo”.

Inicie a instalação do pacote de driver.

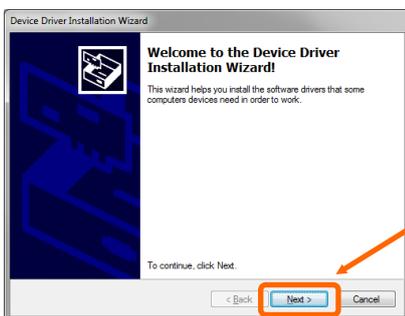


Clique em “ Próximo”

⑥ Quando a tela a seguir for exibida, clique em “Instalar este software de driver mesmo assim”.

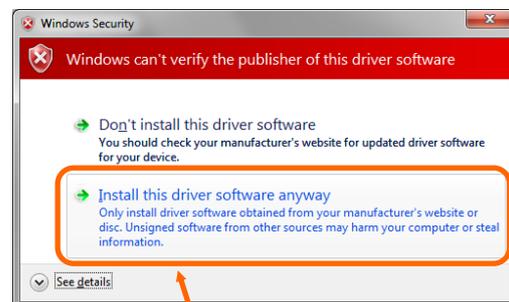

Clique em “Instalar este software de driver mesmo assim”.

⑦ A instalação do pacote de driver está completa.

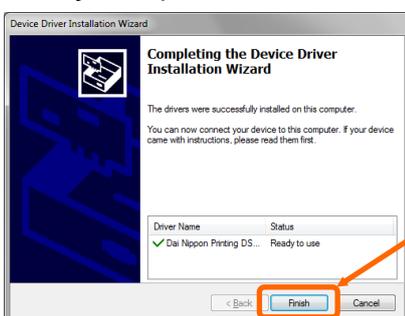


Clique em “Concluir”

✘ Continue a instalar o driver da impressora.

Após a instalação o driver da impressora, instale o driver da impressora.


- ⑧ Conecte a impressora ao computador com o cabo USB e ligue a impressora.

Quando o computador reconhecer a impressora, ele exibirá a tela a seguir na barra de tarefa e depois iniciará a instalação do driver da impressora.

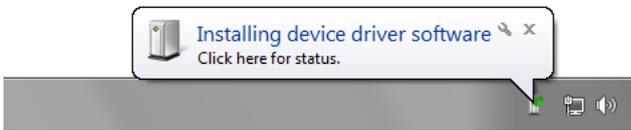

- ⑨ A instalação do driver da impressora está completa.

Depois de tempo, a tela a seguir é exibida na barra de tarefa. A instalação do driver da impressora está completa.

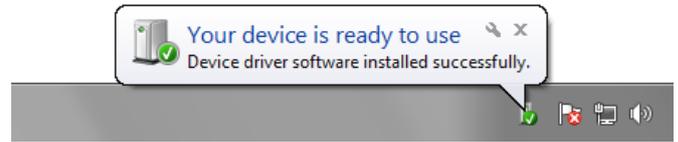


Se a tela a seguir (O software do driver do dispositivo não está instalado corretamente.) for exibida na barra de tarefa, consulte "1.4 Instalação de driver de dispositivo não especificado" do "Manual do usuário do driver da impressora".




- ⑩ Selecione Instalar a impressora

No menu Iniciar, clique em "Painel de controle". => "Visualizar dispositivos e impressoras".

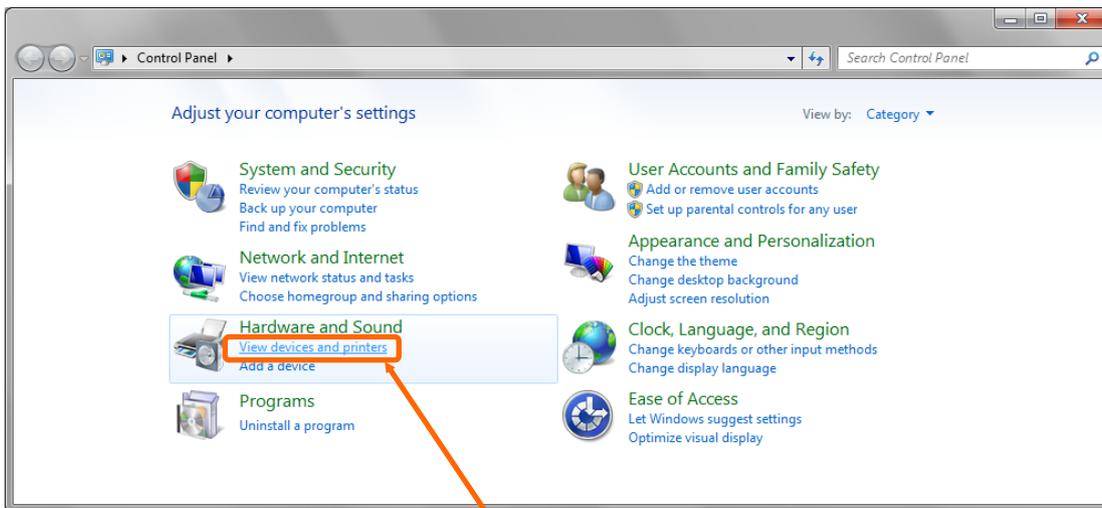

Clique em "Visualizar dispositivos e impressoras".

Se houver um ícone da impressora (DS-RX1) em "Dispositivos e impressoras", a impressora está instalada corretamente.

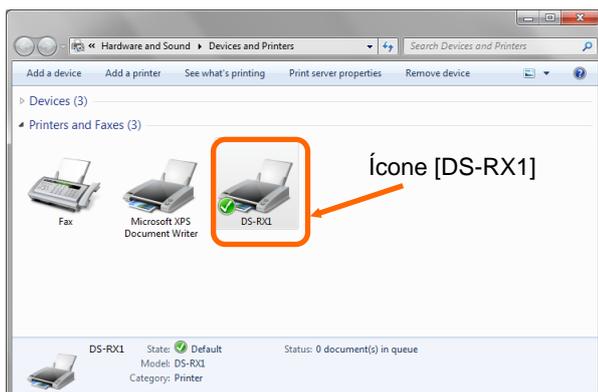

[Observação]  
Quando a impressora (DS-RX1) não for encontrada em "Dispositivos e impressoras", consulte "1.4 Instalação de driver de dispositivo não especificado" do "Manual do usuário do driver da impressora".

A instalação do driver da impressora está completa.

## 4. Impressão

Se o sistema operacional do computador for Windows 7, é possível imprimir a partir do menu “Imprimir” do Explorer.


[Observação]

Se não usar a função “Imprimir” do Explorer, imprima com as aplicações padrões como o [Adobe Photoshop].

① Exibe os dados que deseja imprimir com “Computador” ou “Explorer”.

② Selecione os dados que deseja imprimir.

③ Clique em “Imprimir” na barra de menu.

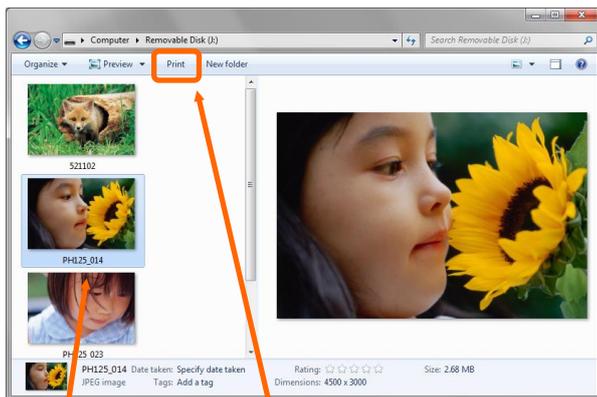


Após selecionar os dados, clique em “Imprimir” na barra de menu.

Selecione os dados que deseja imprimir.

④ A tela “Imprimir imagens” é exibida.

Selecione [DS-RX1] em “Impressoras” .

Selecione “Tamanho do papel” e “Qualidade” desejados e clique em “Imprimir”.

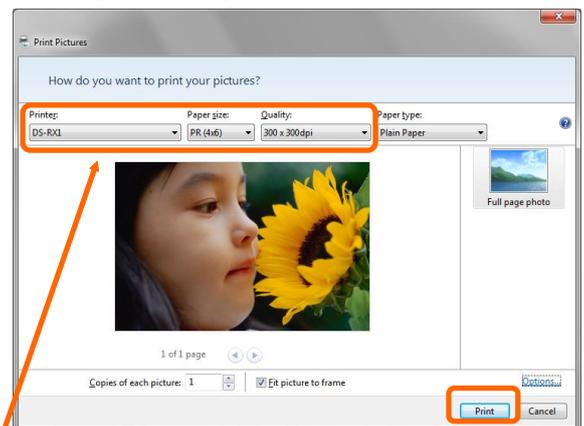


Clique em “Imprimir”

Impressora: Selecione [DS-RX1]

Tamanho do papel: Selecione o tamanho de impressão que deseja usar.

Qualidade: Selecione sua resolução de impressão preferida.

⑤ O computador enviará os dados da imagem para a impressora, a fim de iniciar a impressão. (Após enviar os dados da imagem, a tela “Imprimir imagens” é fechada automaticamente.)

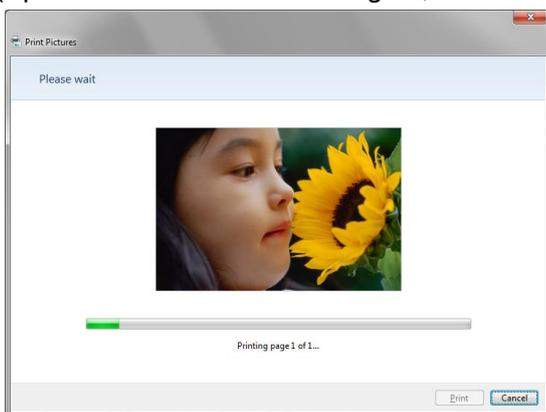

[Observação]

As configurações detalhadas sobre a impressão são documentadas em “2.2 Explicação sobre as funções da configuração de impressão” no “Manual do usuário do driver da impressora”.

Para instruções mais detalhadas sobre o uso e a localização de falhas, consulte o “Manual do usuário” no CD incluído. Além disso, com relação ao driver da impressora, consulte “Manual do usuário do driver da impressora” no CD incluído.

## 5. Reempacotamento

O transporte da impressora requer o uso dos materiais da embalagem original. A impressora deve ser embalada da mesma maneira de quando foi comprada. Se os materiais da embalagem original não forem usados e a impressora não for embalada corretamente, ela pode quebrar durante o transporte.


Remova todos os acessórios e anexos da impressora (mídia de impressão, fita de tinta, rolo de papel e suportes, cabo USB, cabo de alimentação e bandeja de papel) e acondicione-os ou transporte-os separadamente.

Guarda a proteção do cabeçote de impressão e não jogue qualquer embalagem pois elas serão necessárias para o transporte seguro da impressora.




Coloque com os lados marcados como este lado voltado PARA CIMA.

↓ Corresponda a orientação da impressora com as setas.

Certifique-se de instalá-las para o transporte. **A proteção do cabeçote de impressão é NECESSÁRIA para transporte.**

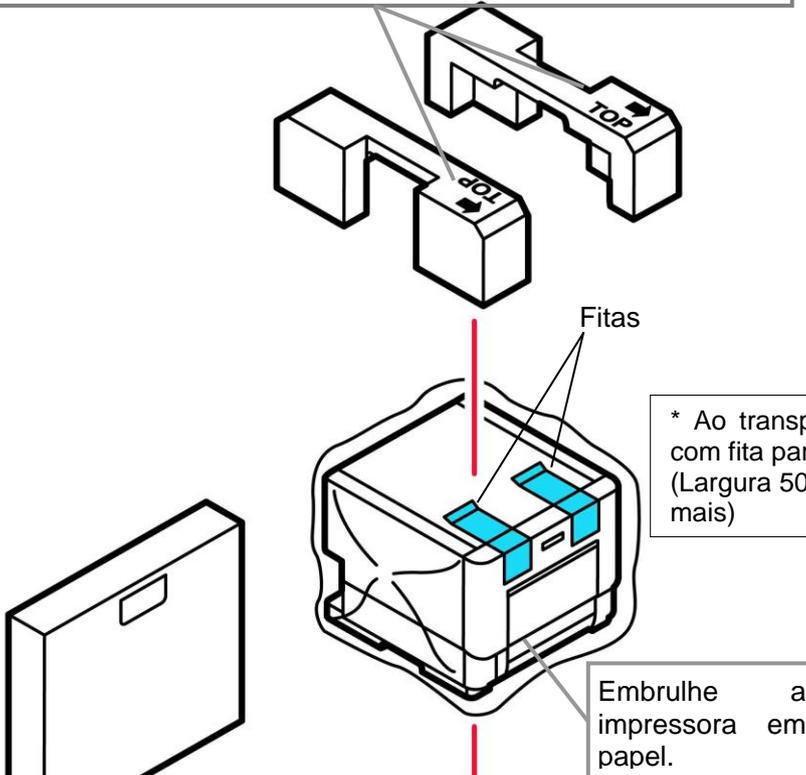

\* Ao transportar, prenda a tampa frontal com fita para evitar que ela abra (Largura 50 mm, comprimento 200 mm ou mais)

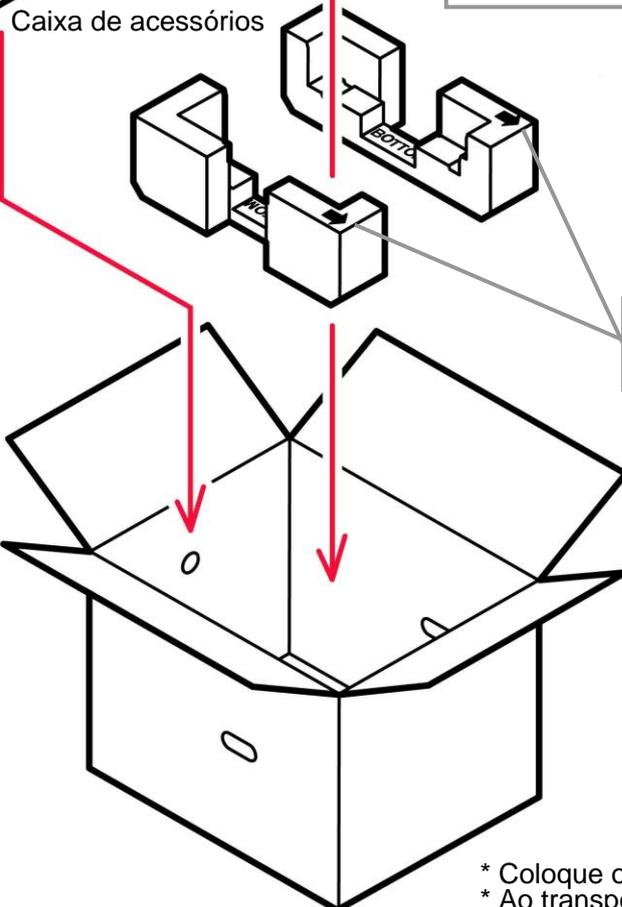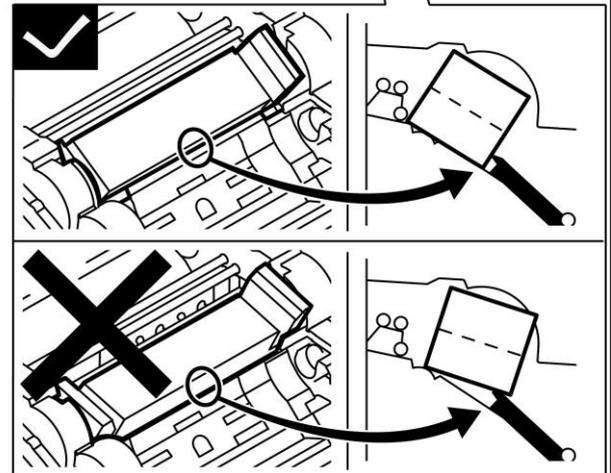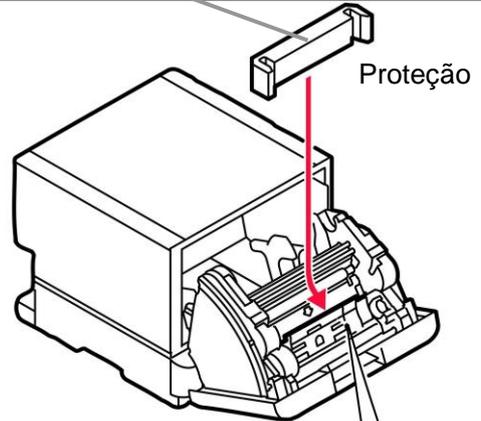

↓ Corresponda a orientação da impressora com as setas.

- \* Coloque os anexos na caixa de acessórios.
- \* Ao transportar, certifique-se de incluir a caixa de acessórios.