



Software de edição e impressão de imagens para SL620 SnapLab / DS-Tmini

Manual do usuário Versão 3.3.11* e versão 3.3.14.2*

Exclusivamente para impressoras DNP Photo

**Este manual é aplicável apenas à atualização do software do aplicativo 3.3.11 SnapLab e a versão da manutenção v3.3.14.2. Para a versão completa, consulte o website da DNP/Downloads/Manuals [DNP/Downloads/Manuais]*

Outubro 2018
Versão 1.1.1

1.0 SUMÁRIO

O documento oferecerá um resumo geral dos novos recursos e aperfeiçoamentos funcionais desta versão do software. Ele combina as informações sobre melhorias nas versões v3.3.11 e v3.3.14.

As seções contêm instruções de uso passo a passo e capturas de tela do item.

Índice

1.0	SUMÁRIO	2
2.0	Contrato de Licença do Software, Termos e Condições.....	3
3.0	Janela de exibição do status da conta de mídia da impressora remanescente	4
4.0	Implantação de customização do LOGO.....	4
	Criando um arquivo de logo	5
5.0	Programador de reinicialização automática do sistema	7
	Agendamento da inicialização automática	7
6.0	Instale as atualizações do SnapLab através de um dispositivo USB.....	8
	Verificar se há atualizações nas instruções de uso de USB:.....	8
7.0	Adicionar a melhoria do fluxo do trabalho do pedido para impressoras e molduras.....	13
	Fluxo de trabalho do cliente – Adicionar outro formato ao pedido	13
	Configurando o recurso “Add format [Adicionar formato]”	13
8.0	Exportar a imagem de identificação biométrica para o USB.....	14
	Fluxo de trabalho de interface do usuário	14
	Conteúdo do USB após ‘Save ID to USB’ [Salvar identificação no USB].....	17
	Ativando a opção Save to USB [Salvar em USB].....	18
9.0	Melhorias na versão v3.3.14.2	19
	Melhoria da velocidade de carregamento da imagem no celular através de conexão com fio.	19
	Corrigido problema de quantidade impressa em uma colagem.....	19
	Incluída a seleção de tipo de acabamento mate fino	20
	Incluído o tamanho de impressão de corte quadrado.....	20
	Função de corte de 2 polegadas (2x6): Tipos de mídia suportada refinados	20
10.0	SUPORTE TÉCNICO.....	21
	Detalhes de contato da equipe de suporte DNP IAM	21
	Nota sobre a operação: Produto local de impressão imediata não está mais disponível	21
	Sobre o Manual	21

2.0 Contrato de Licença do Software, Termos e Condições

Consulte o manual original Snap Lab v1.8 para os itens abaixo:

- Acordo de licenciamento de Software Snaplab
- Propriedade retida pelo Licenciante
- Renúncia de Garantias
- Limitação de Responsabilidade
- Legislação aplicável
- Termos e Condições
- Reconhecimentos
- Perfis ICC

3.0 Janela de exibição do status da conta de mídia da impressora remanescente

O software exibirá na parte inferior da tela a mídia remanescente da impressora conectada. O(s) ícone(s) ficam visível(is) apenas na proteção de tela. O processo é automático e não precisa de configuração.

Comportamento dos ícones de mídia remanescente: Exibe o Printer name / Media Type / Media Count / Status Color Code [Nome da impressora/Tipo de mídia/Contagem de mídia/Código de cor de status]
O esquema de cores é o seguinte:

- Verde: quando a contagem da mídia está cheia (depende da contagem de mídia padrão)
- Laranja: quando a mídia está em cerca de ≤ 50
- Vermelho: quando a contagem de mídia é 0 ou quando a impressora está desconectada



Observação: Os ícones de mídia remanescentes aplicáveis para impressoras de fotos não se aplicam a impressoras de recibos opcionais.

4.0 Implantação de customização do LOGO

- É possível posicionar o logo da marca na barra superior do software.
- Este logo aparece desde o início até o fim do processo de colocação de pedido.
- Este logo não aparecerá na tela de administração.



Observação: uma vez que o logo seja inserido, o software precisa ser reinicializado.




Criando um arquivo de logo

Regras a serem seguidas:

- Altura: 100 pixels
- Largura: 350 pixels
- Formato: PNG
- Fundo: Transparente
- Profundidade da cor: 32

O software aceita também outros formatos de imagem, porém, o resultado não será tão bom quanto um png transparente. Para inserir seu arquivo de logo, vá para: Admin/Settings/General/Initial Settings/Custom Logo [Administração/Configurações/Geral/Configurações iniciais/Logo customizado]

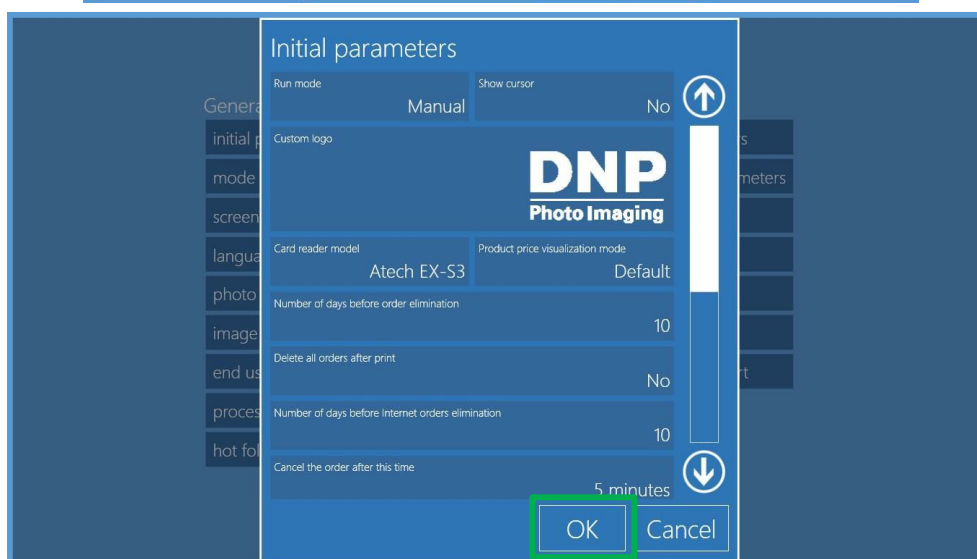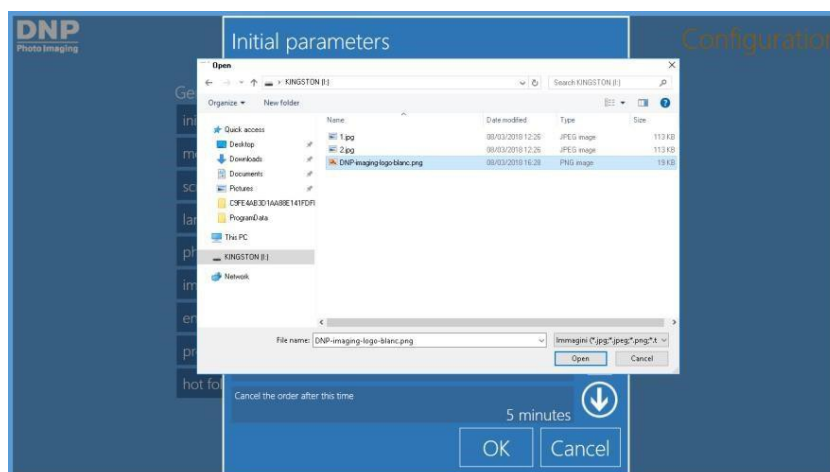

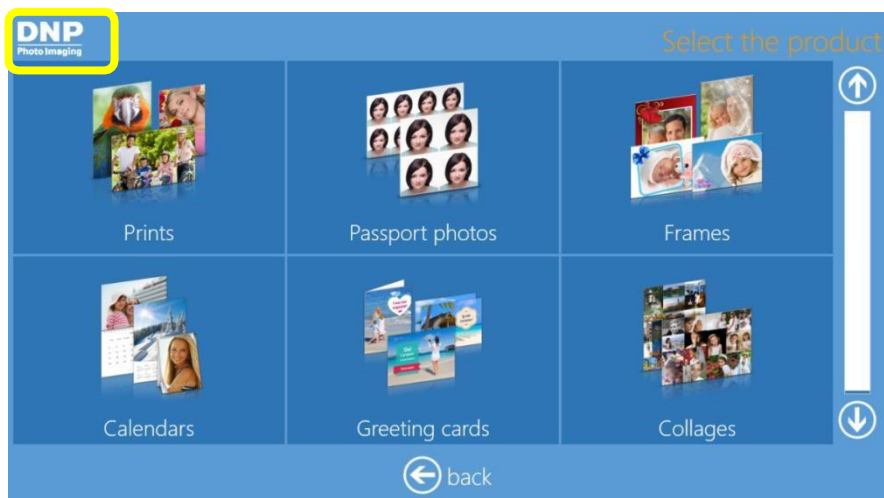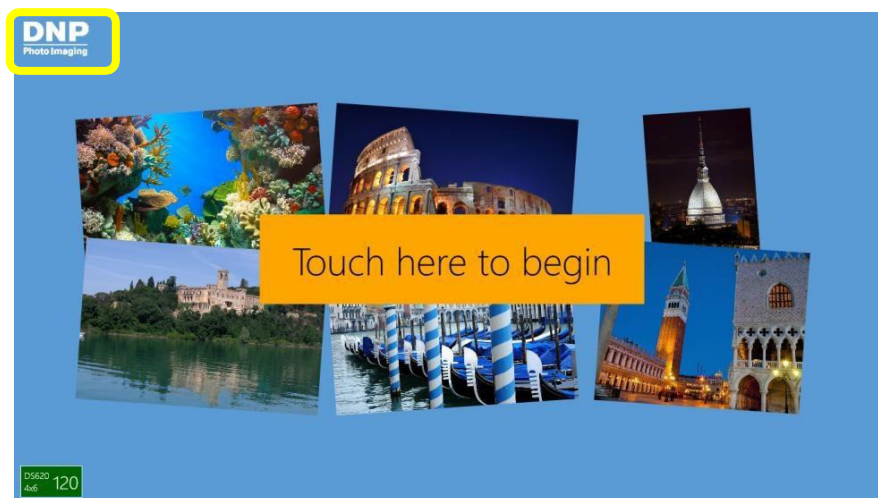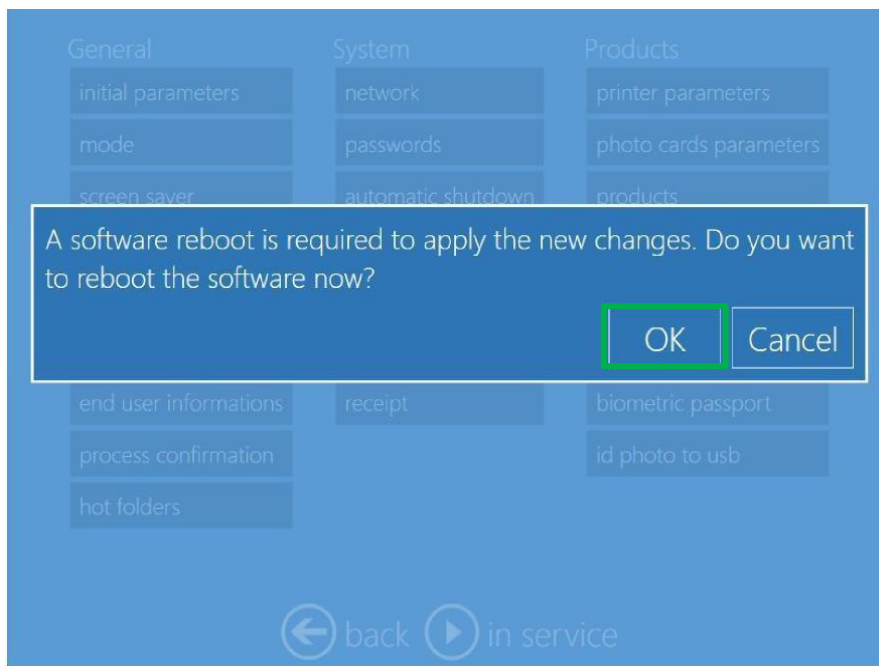

5.0 Programador de reinicialização automática do sistema

Ao configurar o programador de 'Automatic Reboot' [Reinicialização automática], o sistema reiniciará de acordo com o tempo programado independente do status do sistema.




O sistema deverá usar o formato de 24 horas.

Agendamento da inicialização automática

Instruções:

1. Vá para Admin/Settings/System [Administração/Configurações/Sistema]
2. Clique em Automatic Reboot [Reinicialização automática]
3. Atribua o tempo no formato de 24 horas (deverá estar no formato de 24 horas). Observe o horário do sistema
4. Clique no botão 'OK' para concluir o processo

Observação: Este é um programador comum e será aplicado diariamente

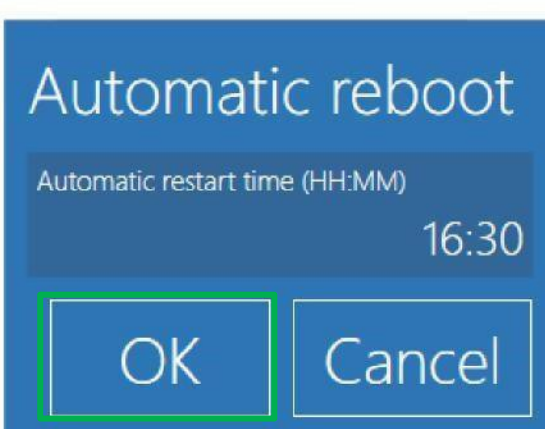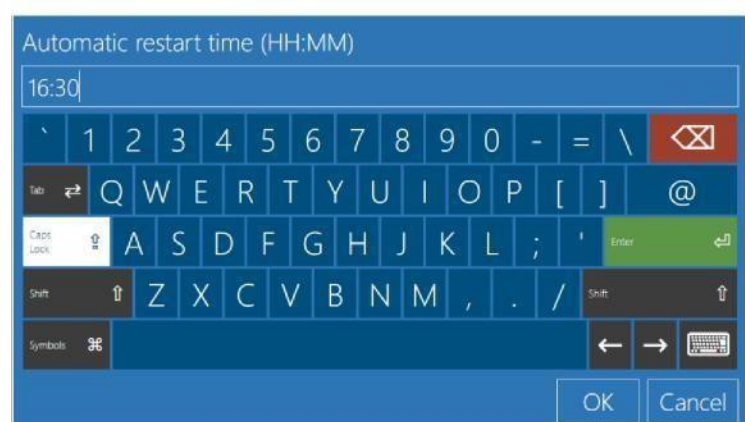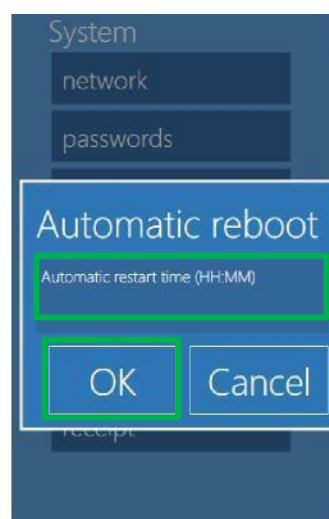

6.0 Instale as atualizações do SnapLab através de um dispositivo USB


O sistema pode ser atualizado offline através da nova função Admin / Maintenance [Administração/ Manutenção] **‘Check for Updates on USB [Verificar se há atualizações no USB]’**.



- Observação: é necessária a versão v3.3.9.0 ou mais recente para usar esta função.
- Este é um novo método de atualização além dos outros dois métodos de atualização.
 - “Check for Update [Verificar se há atualizações]” através da rede
 - Atualizar o software SL a partir do sistema operacional Windows
 - Verificar se há atualizações no USB



Verificar se há atualizações nas instruções de uso de USB:

1. Baixe o arquivo de atualização atual a partir do website de suporte.
 - a O arquivo baixado do website é comprimido.
2. Descompacte o arquivo antes e instale-o no dispositivo USB.
3. Copie o arquivo de instalação no USB, por exemplo, DSTmini_3.3.11.0.exe
OBSERVAÇÃO: Use um USB vazio para a atualização (ou libere espaço suficiente no USB)
 - a Uma atualização SL típica tem aproximadamente 500 MB (1/2 GB).
 - b Use um dispositivo USB com velocidade de transferência rápida ou o processo será lento.
 - c A função procura o nome de arquivo específico. NÃO altere o nome do arquivo de atualização.
4. Vá para o sistema SL620
5. Insira o pendrive USB (ele deverá conter o instalador DSTmini_3.3.11.0.exe)
6. Vá para Admin/Diagnostics/Software [Administração/Diagnóstico/Software/]
7. Clique no botão **Check for updates on USB [Verificar se há atualizações no USB]**
8. O sistema exibirá uma mensagem ‘Please wait... [Aguarde...]’
 - a A atualização leva cerca de um minuto.
9. O sistema reiniciará automaticamente.
10. Depois disso, o software instalará o programa automaticamente. Isto leva alguns minutos e depois é feita a reinicialização.


Observação: Somente um pendrive deve ser conectado ao sistema durante este processo

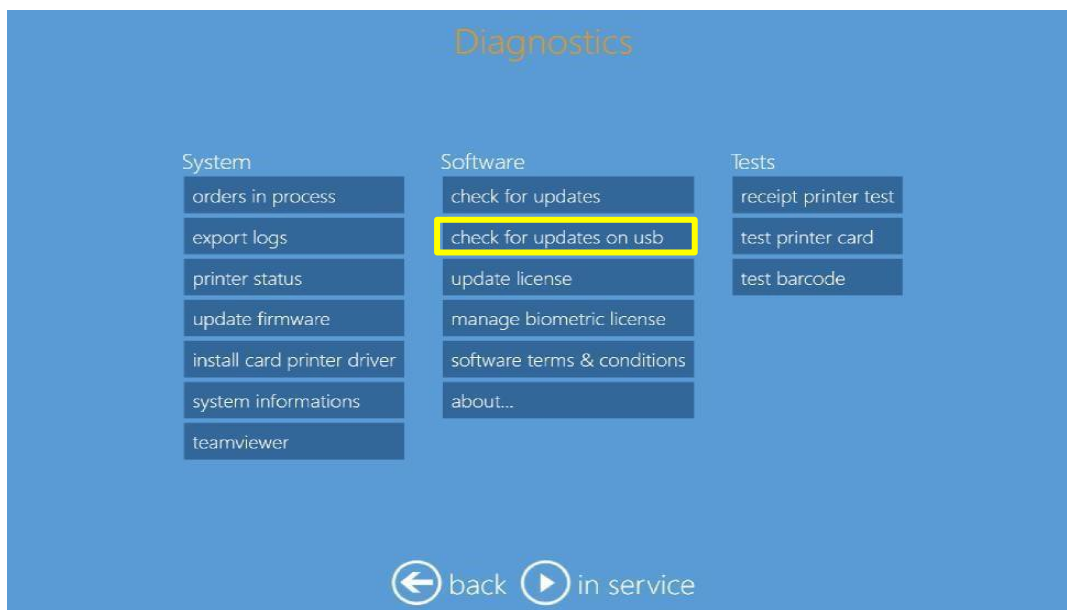

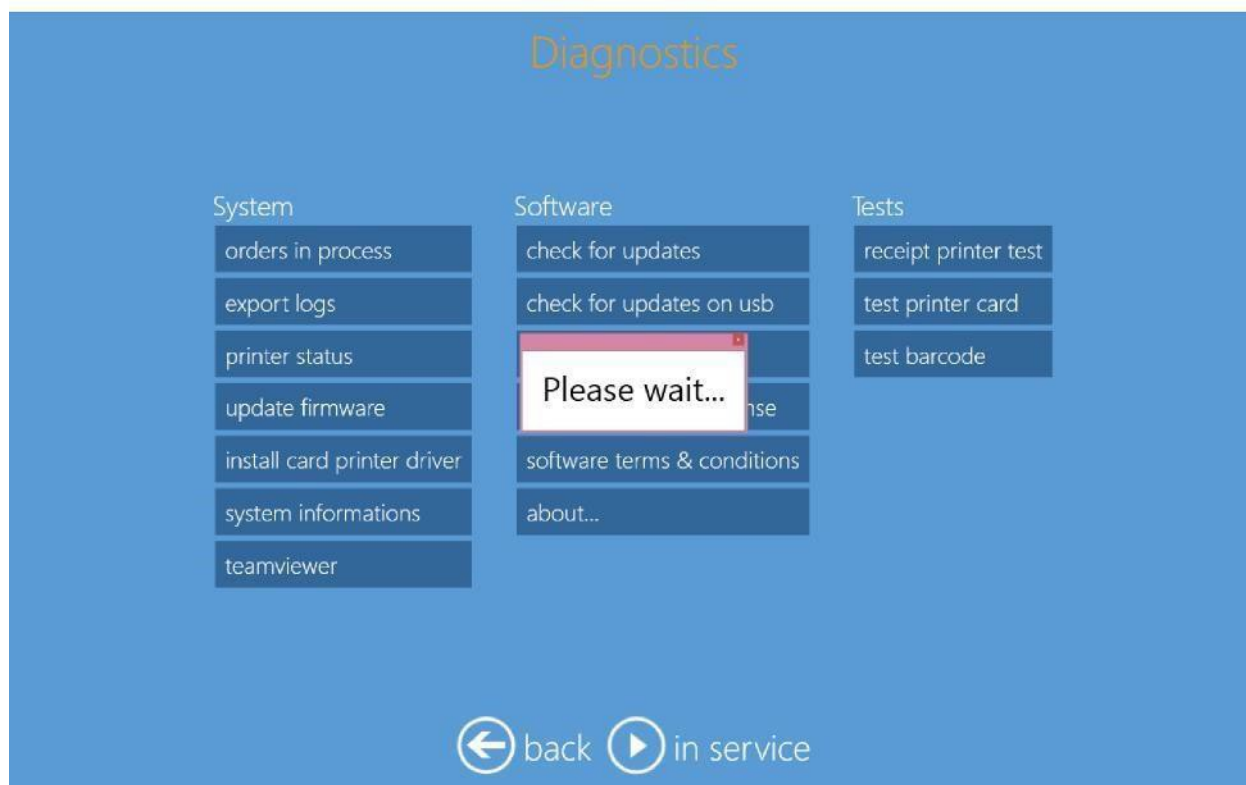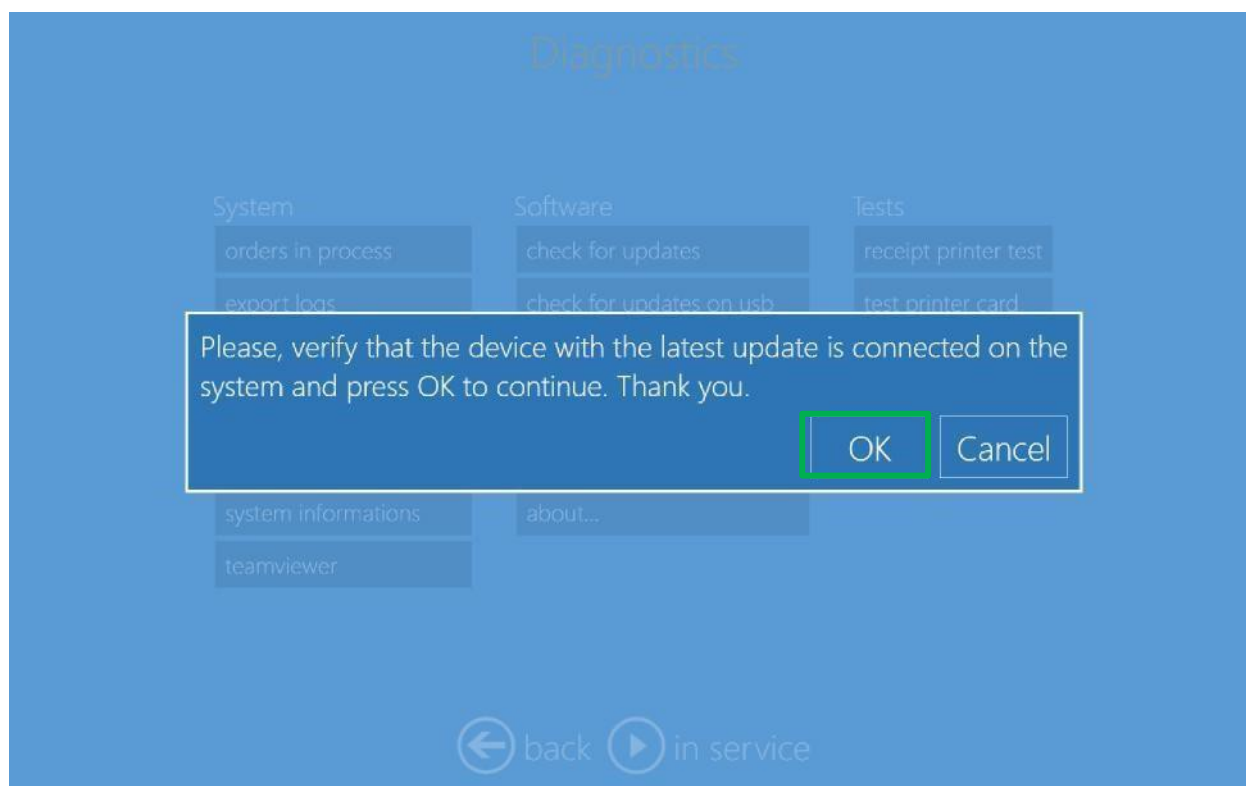

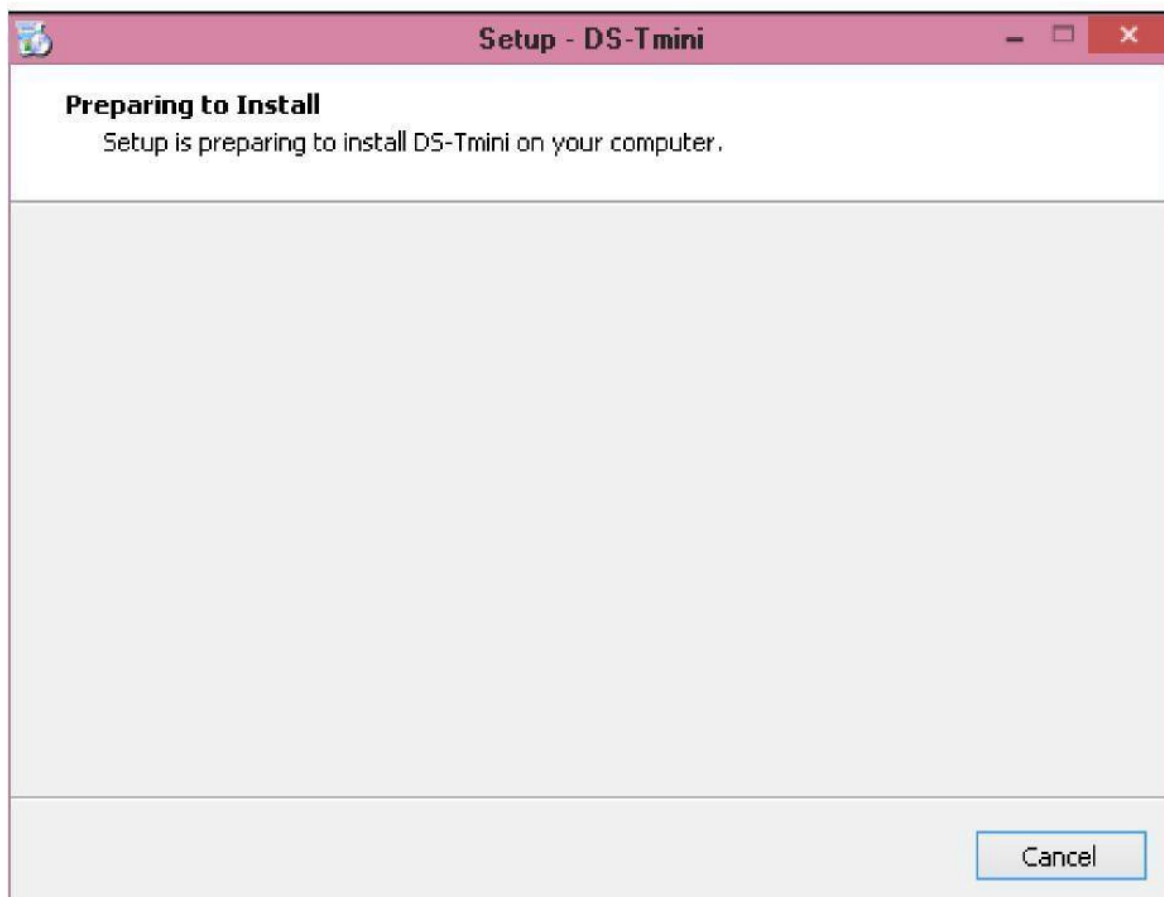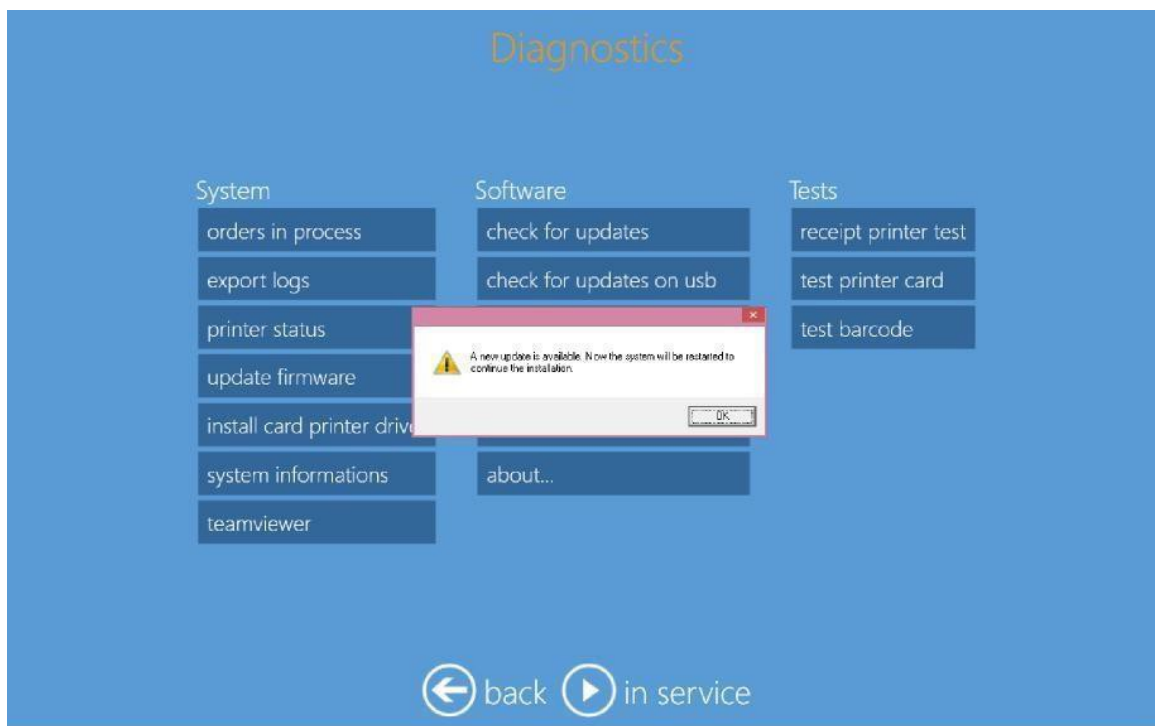

11. O sistema será reiniciado automaticamente após a conclusão da configuração
12. Uma vez que o sistema seja reiniciado, clique no botão **Restart Applications [Reiniciar aplicativos]** no LaunchPad.

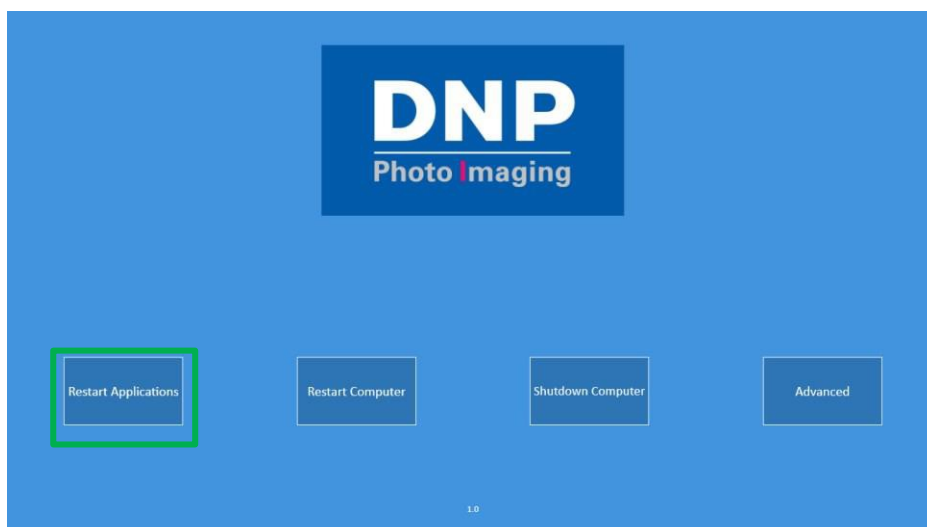

7.0 Adicionar a melhoria do fluxo do trabalho do pedido para impressoras e molduras

- O software apresenta o ícone “Add another format [Adicionar outro formato]” o qual permite incluir outros formatos de tamanho de impressão para as imagens selecionadas.
- A função deste ícone está disponível na etapa “Order Recap [Revisão do pedido]” no fluxo de trabalho do pedido.



Fluxo de trabalho do cliente – Adicionar outro formato ao pedido


1. O cliente seleciona a impressora para a qual deseja adicionar outro formato.
2. Depois, clique no ícone “Add format [Adicionar formato]” e escolha a partir da lista de formatos.
3. O formato de impressão selecionado será adicionado na tela Order [Pedido].

Configurando o recurso “Add format [Adicionar formato]”

O recurso “Add format [Adicionar formato]” é configurado em admin [administração].

Instruções

1. Vá para Admin/Settings/Products [Administração/Configurações/Produtos]
2. Depois, selecione Add [Adicionar] em Add Format [Adicionar formato]
3. Selecione **Yes [Sim]** para tornar visível
4. Clique em **OK**

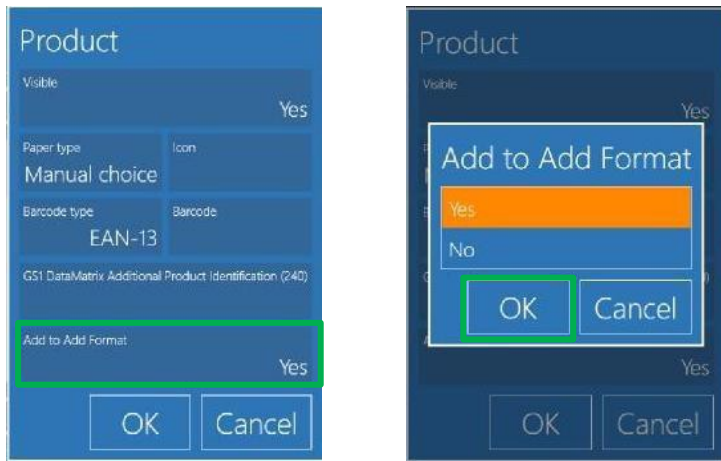

8.0 Exportar a imagem de identificação biométrica para o USB

Esta seção refere-se apenas ao software opcional com o recurso de imagem de identificação biométrica. Ela não se refere à funcionalidade de passaporte de identificação padrão do aplicativo SnapLab.

A principal melhoria de recurso para o software de identificação de biometria permite guardar imagens de identificação geradas pelo software SnapLab opcional para um USB.

AVISO: Esta função de exportação aplica-se apenas ao dispositivo USB. As imagens não podem ser exportadas para outros slots do leitor de cartão de mídia, por exemplo, cartões SD/Micro SD/XD/CF.


OBSERVAÇÃO: Esta função é aplicável apenas quando a licença de biometria é adquirida e ativada e o produto biométrico está ativo no SnapLab Admin.

Fluxo de trabalho de interface do usuário

1. Selecione a foto de identificação da biometria
2. Selecione o tipo de acabamento do papel
3. Selecione a imagem
4. Selecione o país
5. Página de resultados da validação da biometria e clique em **Next [Próximo]**



6. Clique no botão **'Save ID to USB [Salvar identificação no USB]'**

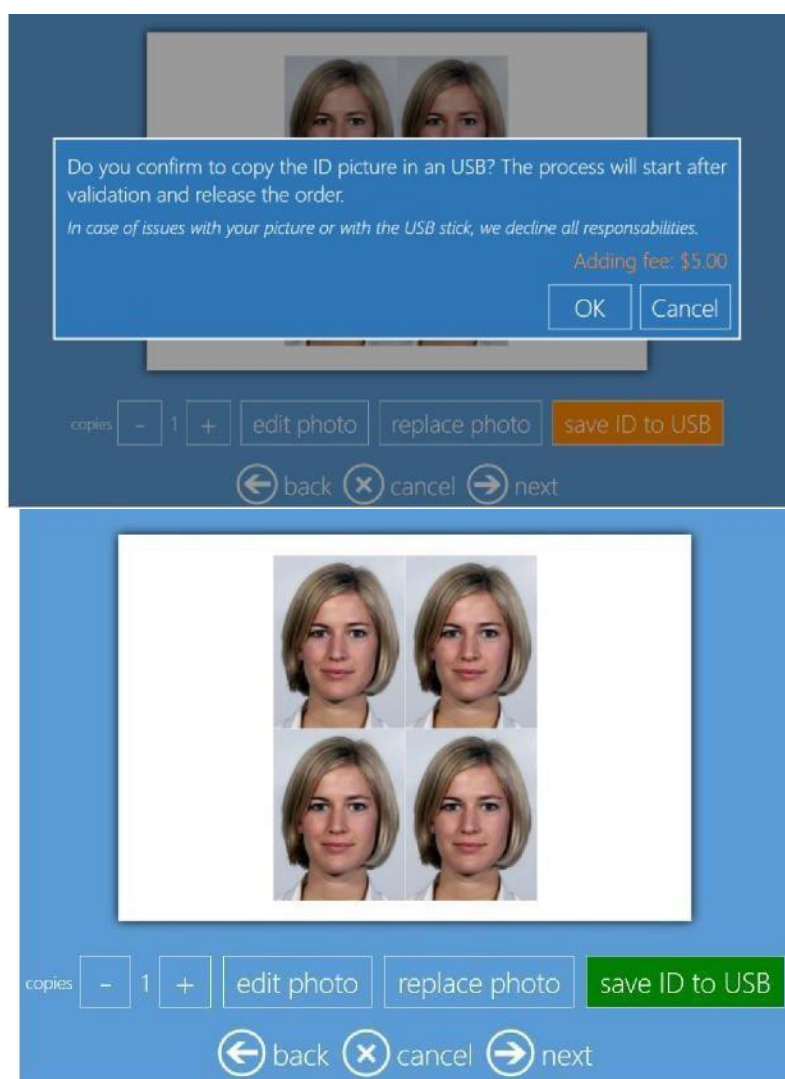


7. O sistema mostra a descrição juntamente com a taxa.
8. Se os clientes clicarem em **"OK"** depois em **'Save ID to USB [Salvar identificação no USB]'**, ela será adicionada ao carrinho de compra. A cor do botão **'Save ID to USB [Salvar identificação no USB]'** muda para verde.



15. Mensagem de conformidade quando o processo 'Save ID to USB' [Salvar identificação no USB] é concluído

16. Remova o USB

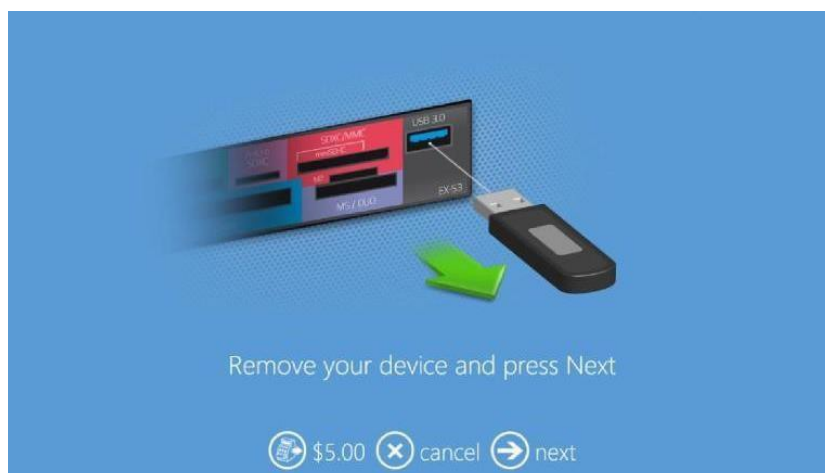

Conteúdo do USB após 'Save ID to USB' [Salvar identificação no USB]


Os arquivos para a função Save ID to USB [Salvar identificação no USB] são salvos com a seguinte descrição:

1. Nome da pasta:

- a. Date, Order ID, Product Name, Description [Data, ID do pedido, Nome do produto, Descrição]
- b. 2018-01-17, 1, France_ID Card, 35x45



2. Conteúdo da pasta
 - a. Imagem original
 - b. Imagem cortada
 - c. Resultados do teste biométrico

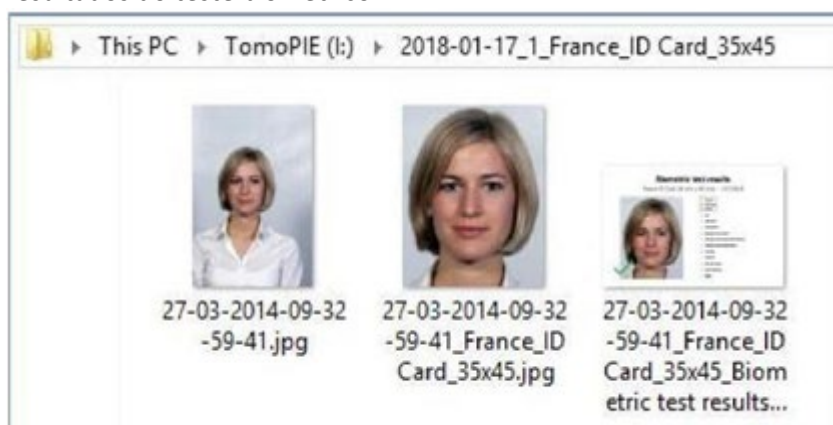

Ativando a opção Save to USB [Salvar em USB]

1. Primeiro, certifique-se de que a licença biométrica esteja ativa. (Se necessário, entre em contato com o revendedor). Para isto, vá para Admin/Diagnostics/Manage Biometric License [Admin/Diagnostics/Manage Biometric License].



2. Depois vá para General/Products [Geral/Produtos] e clique em ID photo to USB [Imagem de identificação para USB]

3. ID Photo USB [Imagem de identificação para USB]: sim, por padrão, porque a biometria está ativa
4. Informe o preço para a função "ID Photo to USB [Imagem de identificação para USB]"



5. Aplique o preço e clique no botão 'OK'



6. Pressione 'OK' para concluir o processo



9.0 Melhorias na versão v3.3.14.2

Melhoria da velocidade de carregamento da imagem no celular através de conexão com fio.

- ☐ O carregamento da imagem é aprimorado para ler os arquivos por data de criação nos aparelhos Android e iOS.
- ☐ Esta melhoria acelera significativamente a exibição das imagens para que o usuário faça a seleção.

Corrigido problema de quantidade impressa em uma colagem

- ☐ O aumento da quantidade de impressão está corrigido para que aumente um a um.

Incluída a seleção de tipo de acabamento mate fino

- Imprimir em tipo de acabamento mate fino foi adicionado à impressoras compatíveis com esta funcionalidade.
- Compatível com os modelos de impressora: DS620A e DS820A
 - Observação: O firmware da impressora também deverá ser compatível com esta funcionalidade.

Incluído o tamanho de impressão de corte quadrado

- A função de corte quadrado 5x5" foi adicionada nesta versão das impressoras série DS-RX1HS com mídia 5x7". Este recurso complementar foi adicionado à funcionalidade de corte quadrado 6x6" atual para mídia 6x8".
 - Observação 1: A operação deste recurso exige firmware da impressora DS-RX1HS v2.06 e mais recente.
 - Observação 2: Nem todos os tamanhos de impressão podem estar disponíveis em todas as regiões de vendas.

Função de corte de 2 polegadas (2x6): Tipos de mídia suportada refinados

- O corte de 2 polegadas é compatível com as seguintes combinações de mídia de impressão.
 - DS-RX1/DS-RX1HS mídia 4x6"
 - DS40 mídia 4x6"
 - DS620 mídia 4x6"
 - DS620 mídia 6x8"
- **Observação:** O corte de 2 polegadas (2x6") **não** é compatível com a mídia 6x8" para os modelos de impressora DS-RX1HS e DS40.

10.0 SUPORTE TÉCNICO

Detalhes de contato da equipe de suporte DNP IAM

Para qualquer problema técnico e/ou dúvidas técnicas, contate a equipe da DNP IAM no e-mail:

dnpsupport@dnp.imgcomm.com

Vendas e suporte
DNP Imagingcomm America Corp.
4524 Enterprise Drive NW
Concord, NC 28027
Fone: 704-784-8100
Fax: 704-784-7196

www.dnpimagingcomm.com www.dnpphoto.com

Informações de contato do Suporte Técnico e horário de funcionamento do suporte

Telefone nos EUA e Canadá: 1-855-367-7604 ou +1-980-777-1178

Telefone América Latina: 1-855-367-8008 ou +1-980-777-1175

E-mail: dnpsupport@dnp.imgcomm.com

Nota sobre a operação: Produto local de impressão imediata não está mais disponível

Ao usar o SnapLab, o software oculta automaticamente os tamanhos de impressão ou produtos que não podem ser processados. Certifique-se de que a impressora de fotos DNP esteja ligada, com mídia disponível, conectada ao DST-mini e pronta para imprimir.

Sobre o Manual

Este Manual é aplicável apenas à atualização de recurso v3.3.11 e à versão de atualização de manutenção v3.3.14.2. Para a versão completa dos manuais do usuário e as alterações nas versões anteriores, consulte o website DNP e vá para Downloads/Manuals.

Revisado em agosto de 2018